PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REFRIGERADOR

NV-3016

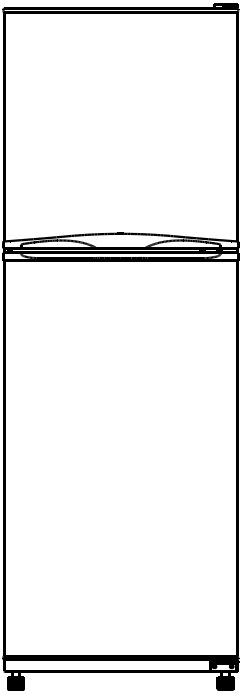

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones Por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Website:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ILUSTRACIONDELAESTRUCTURA

El diagrama de ejemplo es la representación de estas series de refrigeradores, los cuales tienen estructuras similares pero capacidades diferentes.

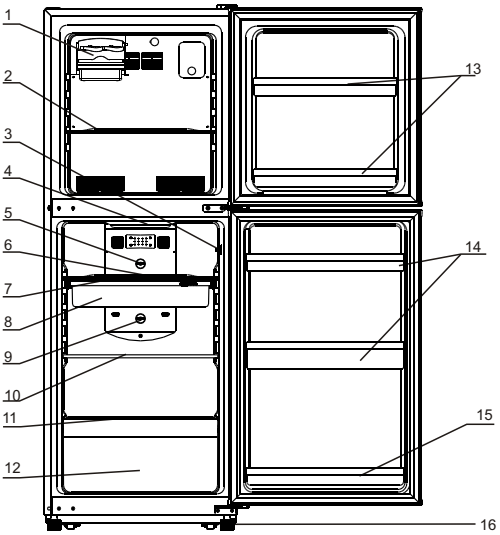

1. Caja rotaria de hielo
2. Estante de compartimento congelador
3. Interruptor de la lampara
4. Cubrierto de lampara
5. Control de temperatura (b) de congelador
6. Control de temperatura (c) de refrigerador
7. Estante de compartimento de refrigerador
8. Cajon de refrigerador
9. Congelador perilla de control de la temperatura (a)
10 Diapositiva plataforma
11 Estante de vidrio
12 Cajon de vegetal
13 Cerca de puerta de congerador
14 Cerca de puerta de refrigerador
15 Rack de botellas
16 Ajustable sentir

P.D.: Si se cambian algunas pequeñas partes del refrigerador, es para que usted lo utilice más conveniente. Nuestras disculpas por no notificarlo.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Instale en una superficie completamente plana y rígida. Nivele el refrigerador rotando las patas niveladoras localizadas en las dos esquinas frontales. El refrigerador estará entonces en una posición segura.

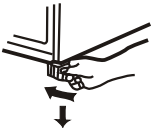

2. Deje al menos 2 cm. entre atrás y ambos lados y la pared, y al menos 30cm. Entre la parte superior del refrigerador y la superficie inmediatamente arriba, para que el refrigerador no toque ninguna de las superficies a su alrededor.

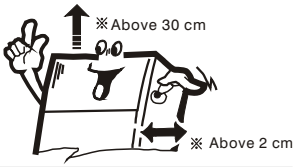

3. Escoja un lugar el cual no este expuesto a la luz del sol, relativamente libre de polvo, calor y humedad, y que ofrezca buena ventilación.

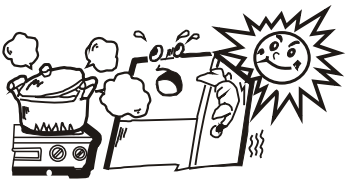

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1.El enchufe debe tener su propia toma, un adaptador puede causar que la toma se sobrecaliente.

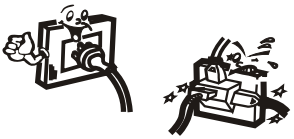

2. No almacene materiales inflamables como éter, benzina, gas LP ygoma etc. en el refrigerador.

3. El electrodoméstico no debe ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
   Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cordón de poder se daña, debe ser remplazado por un cordón especial o ensamblaje obtenido del fabricante o su agente de servicio.
5. PRECAUCION---- El consumidor no debe remplazar o reparar el cordón de poder y el enchufe de forma privada. Solo personal de servicio entrenado y calificado debe reparar o darle servicio al equipo del refrigerador.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

6. No salpique con agua el refrigerador, esto puede causar mal funcionamiento o choque eléctrico.

7. Si encuentra una fuga de gas en su contenedor, no conecte ni desconecte el enchufe, esto puede producir chispas y calamidades por fuego.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ajuste de temperatura

objetivo de uso	Posición de marcación		
	A	B	C
Funcionamiento normal	4-5	4-5	
Máxima frialdad en ambos compartimentos	7	7	
Máximo frío en congelador	7		
Máximo frío en un compartimento frigorífico	7	7	
Refrigeradas caso la temperatura es de 0			MED
Refrigeradas caso la temperatura es superior a 0			al izquierda de MED
Refrigeradas caso la temperatura es inferior a 0			al derecho de MED

Nota

De acuerdo con la colacación de los diferentes alimentos, a través de un cajón en el botón blanco para ajustar la temperatura dentro de un cajón, ajustable de temperatura de 2 centígrados bajo cero a 3 centígrados bajo cero.

Si desea apagar en el refrigerador en un corto tiempo, por favor abra el botón "OFF "

2. Congelamiento

- El congelar las carnes frescas puede ayudar a mantener sus propiedades nutritivas.
- Producción de hielo

  Llene la bandeja de hielo-3 / 4 lleno con agua. Lugar en el cajón de deslizamiento (si existe) en el compartimento congelador.
  Cuando está listo el hielo, Al girar la bandeja, los trozos del hielo se puede aflojarse automaticamente en la caja de hielo.

RECOMENDACIONES:

Nunca coloque los cubitos de hielo en la boca o comer hielo que han sido sacados del congelador, ya que estos pueden causar quemaduras de hielo

INSTRUCCIONES DE USO

3. De colocación de los alimentos

• Mantener refrigerados los casos en alrededor de 0, para un mejor almacenamiento de la carne, el pescado y la leche. El período óptimo de almacenamiento se encuentra dentro de tres días

4. Refrigeración

• Frutas, vegetales deben ser guardados en el gabinete para vegetales. Envuélvalos con papel conservante para evitar que se sequen.

• Alimentos ricos en agua como el tofu y los vegetales deben ser guardados en la parte frontal inferior del refrigerador para evitar que se congelen.

5. Colocación de la comida

• Siempre debe haber algo de espacio entre las comidas para mantener la circulación del aire frío.

• La comida debe ser envuelta pulcramente para evitar que se seque y produzca olores.

• Los comestibles calientes deben enfriarse antes de ser colocados en los compartimientos. De otro modo la temperatura interna de los compartimientos astí como el consumo eléctrico se incrementaran. .

6.Descongelado Automático

El proceso de descongelado automático completo fue adoptado al diseño de este refrigerador para hacer que el gas del producto fluya libremente.

PRECAUCIONES PARA EL USO

1.Mientras más comida es puesta en el refrigerador y mientras las puertas sean abiertas más frecuentemente y por más tiempo, mayor será el consumo eléctrico, esto puede conducir a mal funcionamiento.

2. Es mejor no colocar objetos muy pesados, con puntas o corrosivos, etc. Sobre el refrigerador.

3. Solo vuelva a conectar el poder eléctrico luego de un intervalo mayor a 10 minutos.

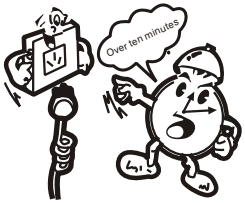

4. No guarde bebidas embotelladas en el congelador, esto para prevenir que se rompan.

5. Abra las puertas lo menos posible cuando no haya corriente eléctrica.

6. No toque la comida o contenedores en el compartimiento interior con las manos mojadas para prevenir escarcha.

Mantenimiento

1. Mientras limpie el refrigerador, desconecte el enchufe, frote cuidadosamente con una pieza de tela, remojada en un limpiador natural, entonces limpie con agua limpia.

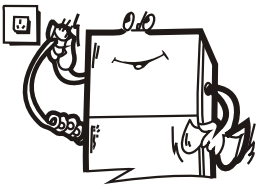

2. Limpiadores como el jabón en polvo, polvo para limpiar abrasivo, limpiadores alcalinos, paños químicos, productos de petróleo acido y agua caliente no deben ser usados para limpiar el refrigerador ya que pueden dañar la pintura de la cubierta y el plástico.

3. El recipiente de drenaje debe ser limpiada al menos una vez al año

4. Si el refrigerador esta sin uso por mucho tiempo, por favor desconecte el enchufe, limpie y seque el compartimiento interior, entonces cierre las puertas herméticamente.

5. Como es fácil que se ensucie o empañe la junta de la puerta, límpiela frecuentemente.

INSTALANDO Y REMOVIENDO LOS ACCESORIOS

1. Para desmantelar el estante deslizante:
Doble el estante, hálelo nivelándolo en forma recta ascendente. Para instalarlo solo hágalo en sentido contrario.

2. Si necesita remplazar la lámpara, por favor hágalo de acuerdo a las siguientes instrucciones,
(1). Desenchufe primero,
(2). Saque el gabinete de conservados.
(3). Sostenga ambos lados de la rejilla de la lámpara, sáquela siguiendo la dirección de la flecha en la foto.
(4). Desenrosque la vieja lámpara; remplace con la nueva lámpara,
(5). Instale la rejilla de la lámpara de nuevo.
Nota: La potencia de la lámpara es de 10W.

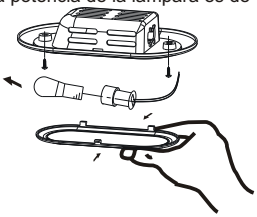

3. para desmantelar el bolsillo flexible: sacar la bandeja a continuación, dibuje primero el pedestal de la bolsa hacia el exterior. No desmonte la bandeja y el pedestal, al mismo tiempo

4. la fuga de pan se ha instalado en el compresor. Al desinstalar la fuga de pan:
A quitar la carcasa trasera
B retirar el pan de drenaje horizontal, mientras que el desmantelamiento, no huelga el tubo para evitar causar ruidos en el trabajo

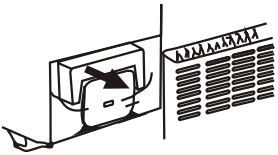

LOS SIGUIENTES CASOS NO SON MAL FUNCIONAMIENTO

1. Los lados del refrigerador se calientan. Mientras el condensador trabaja, pero esto no influenciara el desempeño en el almacenaje.
2. Toma un lapso de tiempo que la temperatura de los compartimientos del refrigerador y congelador se enfríen cuando el refrigerador es enchufado y empieza a trabajar por primera vez:
Si la temperatura de los dos compartimientos no es lo suficientemente fría cuando el refrigerador es enchufado, toma un lapso de tiempo que la temperatura de los dos compartimientos disminuya.
3. La superficie del compresor se calienta: Es normal que la superficie del compresor se calienten buenas condiciones de trabajo. No lo toque con sus manos.
4. Cuando escucha un sonido como de agua fluyendo:
El sonido como de agua fluyendo es el refrigerante (gas refrescante) fluyendo. Esto no indica mal funcionamiento.
5.Cuando se forma condensación por fuera del refrigerador:
Condensación puede formarse en la parte de afuera cuando la humedad es alta por ejemplo durante la temporada lluviosa. Esto es lo mismo que pasa cuando agua helada es vertida en un vaso. Esto no indica fallo. Seque la superficie con un paño seco.

SOLUCIÓNDEPROBLEMAS

Si ocurre cualquier mal funcionamiento, por favor inspecciónelo y resuélvalo de acuerdo a los métodos mostrados en la siguiente tabla.

Situación	Inspección
No refrigera	Verifique si hay una falla de poder. Verifique si el enchufe esta conectado al tomacorriente. Verifique que el fusible (o cortacircuitos) no haya volado.
No enfría suficiente	La comida puede estar empacada muy junta lo cual bloque el flujo de aire fresco. Puedes haber puesto algo caliente o demasiados comestibles dentro del refrigerador. El dial de control de temperatura puede no estar ajustado correctamente. La puerta puede haber estado mal cerrada. La junta de la puerta puede estar dañada. El refrigerador puede no estar bien ventilado. Puede no haber espacio suficiente entre el refrigerador y las superficies inmediatas a los lados y arriba.
La comida se congela en el compartimiento del refrigerador	¿Han sido ajustados los controles de temperatura del compartimiento y bandeja de congelados a la posición "mas frió" (colder)? ¿Es la temperatura normal circundante menor a 5℃? ¿Se colocaron los comestibles muy apiñados?
Gotea agua del compartimiento del refrigerador	¿Esta bloqueado el tubo de drenaje? ¿Están goteando algunos objetos almacenados en el?
Ruidos	¿Esta instalado el refrigerador firmemente? ¿Ha sido golpeado el refrigerador por algún otro objeto?
El compresor no para de trabajar automáticamente	¿Se ha almacenado mucha comida a la vez? ¿Se han abierto las puertas muy frecuentemente o por mucho tiempo? ¿Están ajustados los controles de el compartimiento conservador y el refrigerador a la posición "mas frió" (colder)?

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, por favor contacte sin demora un centro de servicio para asistencia.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje de entrada AC115V/60Hz
Energía de entrada 165W

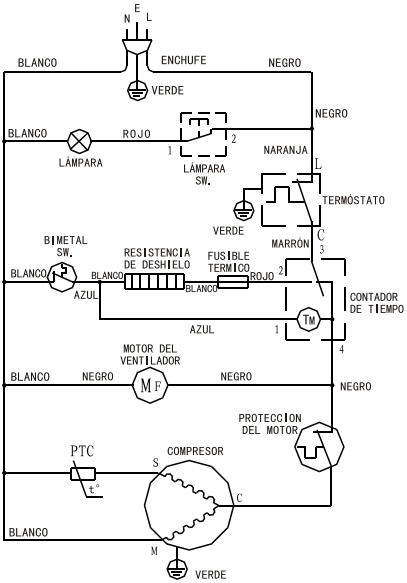

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

REFRIGERATOR

NV-3016

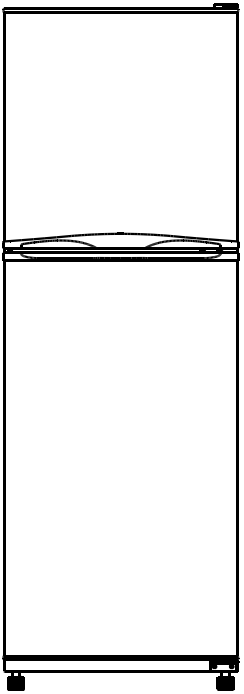

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write: ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology

STRUCTURE ILLUSTRATION

The sample cutline is representation of this series of refrigerator, which have similar structure and different capacity .

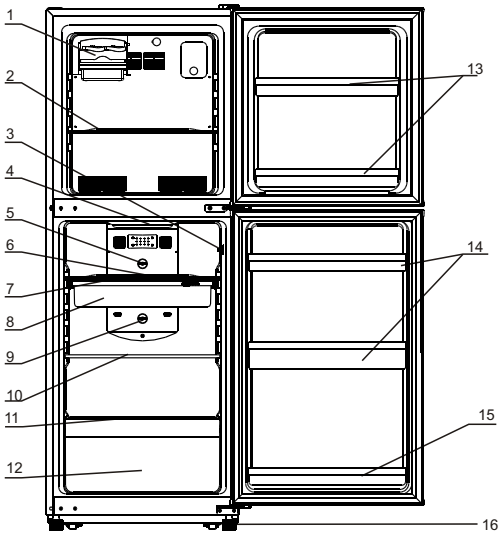

1. Twist ice maker
2. Freezer compartment shelf
3. Lamp switch
4. Lamp cover
5. Refrigerator temperature control knob(B)
6. Chilled case temperature control knob(C)
7. Refrigerator compartment shelf
8. Chilled case
9. Freezer temperature control knob(A)
10. Slide Shelf
11. Glass Shelf
12. Vegetable case
13. Freezer door rail
14. Refrigerator door rail
15. Bottle rack
16. Adjustable feet

PS: If we change some small parts of the refrigerator, it is for you to use it more conveniently. Sorry for no giving notice.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

1.Install on a completely flat and rigid surface. Level the refrigerator by rotating the adjustable Legs located at the front two corners. The refrigerator is then securely positioned.

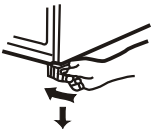

2.Leave at least 2 cm between both sides of the refrigerator and the wall, and at least 30 cm between the top of the refrigerator and the surface immediately above, so that the refrigerator will not touch any of the surrounding surfaces.

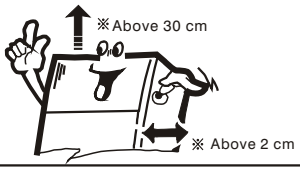

3.Choose a location which is not expose to sunlight, relatively free from dust, heat and humidity, and offers good ventilation.

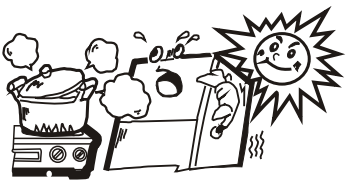

CAUTIONS FOR SAFETY

1.The power plug should have its own socket, as adapter may cause the socket to overheat.

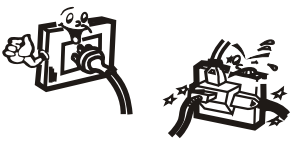

2.Don't store inflammable materials such as ether, benzine, LP gas and glue etc in the refrigerator.

3.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, Sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4.For appliances with type Y attachment:
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CAUTIONS FOR SAFETY

5.WARNING---The customer don't allow to replace or repair the power cord and plug privately, only trained and qualified service personnel should repair or service refrigerator equipment.

6.Don't splash water on the refrigerator, for this may cause malfunction or electric shock.

7. When gas leaks from its container, don't pull the plug, out or in, for it may arouse sparks and fire calamities.

USAGE INSTRUCTIONS

1. Temperature adjustment

Purpose of Usage	Position of Dial		
	A	B	C
Normal operation	4-5	4-5	
Maximum coldness in both compartments	7	7	
Maximum coldness in freezer compartment	7		
Maximum coldness in refrigerator compartment	7	7	
Chilled case temperature is 0℃			MED
Chilled case temperature is above 0℃			Left of MED
Chilled case temperature is below 0℃			Right of MED

NOTE:

According to the release of different foods, the user can, through a drawer on the white button to adjust the temperature inside a drawer, adjustable temperature range of -2℃ ~3℃.

Please turn to "OFF" if you want to stop the refrigerator for a short time.

2. Freezing

- Meats frozen freshly can help maintain their nourishment.
- Ice-cube production

  Fill the ice- tray 3/4 full with water. Place it in the sliding drawer (where fitted) in the freezer compartment.

  when the ice is ready, turning the tray, the pieces of ice can be automatically loosen the ice box.

RECOMMENDATIONS:

Never place ice cubes in the mouth or eat ice-lollies that have just been taken out of the freezer, as these can cause ice burns

USAGE INSTRUCTIONS

3. Placement of food

• Keep the chilled case at about 0℃, for best storing of meat, fish, shell-fish and milk. The optimum storing period is within three days.

4. Refrigeration

• Fruits, vegetables are to be stored in vegetable case. Wrap them with fresh preservation paper to avoid drying.

• Foods with rich water substance such as bean curd and vegetable should be stored in the front bottom part of the refrigerator compartment to avoid being frozen.

5. Placement of food

• There should always be some space between food to maintain cold air circulation.

• Food should be wrapped tidily to avoid them from becoming dry and with odour.

• Hot foodstuffs should be cooled down before being placed in the compartments. Otherwise the internal temperature of the compartments or electric consumption will increase.

6.Automatic defrosting

Applying automatic defrosting systemmakes defrosting very convenient.

CAUTIONSFOR USE

1.The more food stuff is put in the refrigerator or the more frequent and the longer the doors are opened, the more the electric consumption will be, intimately even leading to malfunction.

2. It is better not to place objects which are too heavy, pointed or are corrosive on the refrigerator.

3. Only replug the electric power after an interval of over ten minutes.

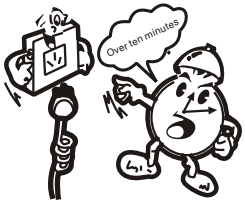

4. Don't store bottled drink in the freezer, so as to prevent them from being broken .

5. Open the doors as less as possible during power supply breakdown.

6. Don't touch food or containers in the interior compartment with your wet hands so as to prevent frost.

MAINTENANCE

1. While cleaning the refrigerator, pull out the electric power plug, rub carefully with a piece of cloth socked with natural cleanser then wipe with clean water.

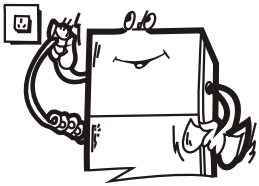

2. Cleansers such as soap powder, abrasive cleaning powder, alkali cleansers, chemical cloth, thinner, alcohol, acid petroleum product and hot water should not be used to clean the refrigerator as they may damage the painted cover and plastics.

3. The drain pan should be cleaned at least once a year.

4. If the refrigerator is out of use for a long time, please pull out the plug, clean and dry the interior compartment, then close the doors tightly.

5. As the door gasket is easy to be dirtied and fogged, so clean it frequently.

INSTALLING AND REMOVING THE ACCESSORIES

1. To dismantle the slide shelf: fold the shelf, then pull it straight upward flatly. Installing it just in the opposite way.

2. If you need to replace the lamp, pls according to below instruction,
   (1). Pull out the power plug first,
   (2). Hold the both side of lamp-chimney, take out it follow the arrowhead direction in the photo,
   (3). Unscrew the old lamp; replace the new lamp,
   (4). Install the lamp-chimney again.
   Note: the lamp power is 10W.

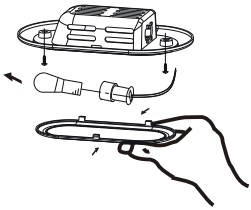

3. To dismantle the flexible pocket: pull out the tray first then draw the pedestal of the pocket outward. Don't dismantle the tray and the pedestal at the same time.

4. The drain pan is installed onto the compressor. When uninstall the drain pan:
   a. remove the back cover;
   b. pull out the drain pan horizontally. While dismantling, don't strike the tube to avoid causing noises at work.

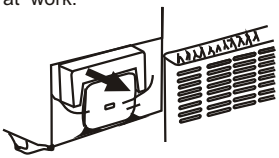

THE FOLLOWING CASES ARE NOT MALFUNCTION

1. The sides of refrigerator heat up. While the condenser is working, but this will not influence on storage performance.
2. It takes a span of time for the temperature of the freezer and refrigerator compartments to become cold while the refrigerator is working:
   If the temperature of the two compartments are higher while he refrigerator is working, it takes a span of time for the temperature of the two compartments to decrease.
3. The surface of the compressor becomes hot:
   It is normal for the surface of the compressor to get hot in good working condition. Don't touch it with your hands.
4. When you hear a sound like water flowing:
   The sound like water flowing is actually the refrigerant(cooling gas) flowing.
   It does not indicate a malfunction.

THE FOLLOWING CASES ARE NOT MALFUNCTION

5. When condensation forms on the outside of the refrigerator:
Condensation may form on the outside when the humidity is high e.g. during a wet season. This is the same as when ice water is poured into a glass. It does not, therefore, indicate a failure. Wipe the surface dry with a dry cloth.

TROUBLESHOOTING

If any case of malfunction happens, please inspect and dispel it according to the methods shown in the following table:

Situation	Inspection
Not refrigerating	Check if there is a power failure. Check if the power cord is plugged into the power outlet. Check that the fuse (or circuit-breaker)has not blown.
Not cooling sufficiently	The food may be packed too tight together which block the flow of cool air. You may have put in something hot or a lot of foodstuffs into the refrigerator. The temperature control dial may not have been set properly. The door may not have been closed properly. The door gasket may be damaged. The refrigerator may not be well ventilated. There may be insufficient space between the refrigerator and the surfaces immediate to the sides and top.
Foods frozen in the refrigerator compartment	Have the temperature controls of the compartment set to "7" position? Is the normal surrounding temperature bellow 5℃? Have the foodstuff been put too crowdedly?
Water leaks from refrigerator compartment	Is the drainage pipe blocked ? Is there any leakage from some objects stored in it?
Noises	Is the refrigerator installed firmly? Has the refrigerator been struck by some other objects?
Compressor does not stop working automatically	Is the food stored too much at one time? Are the doors opened too frequently or too long? Are the temperature controls of freezer and refrigerator compartments set to "colder"position?

If the above methods does not solve the problem, please contact the service centres for assistance without any delay.

CIRCUITDIAGRAM

Input Voltage AC115V/60Hz
Input power 165W